ポータブル温風機保証書 持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障 した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。

お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販 売店に修理をご依頼ください。なお、商品をお買い上げの販売店(修理申出先)やメーカーへ送付した 場合の送料等はお客様の負担となります。

お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動の ために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

形	HI I-67#4		*	お	買	い	上	げ	日	保	証	期	間	
名			平月	戓	年	<u> </u>	月		日	本	体:	1	年	
※ お	ご信	主所	₹											
※お客様	ごき	亨名												様
※ 販	住	所												
※販売店	店	名						電話		()			

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
- (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- (ロ)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- (八)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
- (二)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
- (ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
- (へ)本書のご提示がない場合。
- (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられ
- 2. この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、取扱説明 書の7ページのご相談窓口にご相談ください。
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- ●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の 法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い 上げの販売店または取扱説明書の7ページのご相談窓口にお問い合わせください。
- ●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ		

株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29(アクロポリス東京) TEL.03(3260)9611 FAX.03(3260)9739

取扱説明書

日立リビングサプライ


保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、 お買い上げの販売店の記入をお受けください。

家庭用

ポータブル温風機「トレポカ

HLT-61形

このたびはポータブル温風機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 お読みになったあとは大切に保存してください。

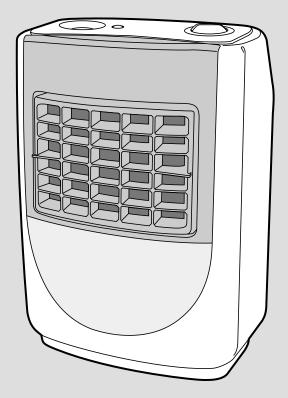

■安全のため必ずお守りください……2・3 ■設置のしかた······4 ■正しい使いかた……4.5 ■お手入れと保管………6 ■安全にお使いいただくための点検………6 ■仕様………6 ■保証とアフターサービス……7

Hitachi Living Systemsは 日立リビングサプライの英文社名です。

- ●このポータブル温風機は一般家庭用です。他の用途でのご使用はしないでください。 思わぬ事故の原因となります。
- ●地震・火災など緊急時や異常時には、直ちに電源プラグを抜き、ご使用を中止してください。

安全のため必ずお守りください

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安 全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への 危害や財産への損害を未然に防止するために、いろ いろな絵表示をしています。その表示と意味は次の ようになっています。内容をよく理解してから本文 をお読みください。

益女/┴ この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が傷害を負う可能性が想定される内容および 物的損害のみの発生が想定される内容を示し ています。

絵表示の例



この記号は注意(危険・ 警告を含む)を促す内容 があることを告げるもの です。図の中に具体的な 注意内容が描かれています。



この記号は禁止の行為である ことを告げるものです。図の 中や近傍に具体的な禁止内容 が描かれています。



この記号は行為を強制したり 指示する内容を告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止 内容が描かれています。

改造は絶対にしない。サービスマン以外の人は、 分解したり、修理しない。

乳幼児や自分で温度調節できないかたなどが使用

(火災・感電・けがの原因)

されるときは、特に注意する。


修理はお買い上げの販売店または日立家電品の お客様ご相談窓口にご相談ください。





定格15A以上のコンセントを単独で使用する。

(他の器具と併用すると 分岐コンセント部が異 常発熱して発火の原因)



空気吸込口や温風吹出口などのすき間に、ピンや 針金などの金属物等、異物を入れない。

(感電や異常動作してけがの原因)



スプレーなどの缶を本体の近くに置かない。

(爆発や火災の原因)

(やけどの恐れ)



差込プラグはコンセントの奥までしっかり 差し込む。

(感電・ショート・発煙・発火の恐れ)



差込プラグのほこりなどは定期的にとる。

(感電・ショート・発火の原因)



濡れた手で差込プラグを抜き差ししない。

電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの

(感電やけがの原因)



交流100V以外では使用しない。

(火災・感電の原因)

船舶、自動車の直流電源や、200V電源で 使用しないでください。



(感電・ショート・ 発火の原因)

使用しない。

差し込みがゆるいときは



電源コードや差込プラグを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり たばねて通電したり、高温部に近づけたり、重いものを載せたり、はさみ込んだりしない。

(電源コードが破損し、火災・感電の原因)

/ 注意

本体に衣類やふとんを掛けて使用しない。

(過熱や火災の原因)



使用中や使用後しばらくは、風向ルーバーに **触れない**。 (やけどの原因)



差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに 必ず先端の差込プラグを持って抜く。

(感電やショートして発火の原因)



使用時以外は差込プラグをコンセントから抜く。 (けがややけど、絶縁劣化による

感電・漏電火災の原因)

差込プラグを抜く

移動や持ち運びのときや壁や柱に掛けるときは 注意する。 (落下してけがの原因)



カーテンやふとんなど燃えやすいものの近く **で使用しない**。 (火災の恐れ)



本体に水やお茶をこぼさない。(過熱・感電の恐れ) こぼれたときは、直ちに使用を中止し、 販売店の点検を受けてください。



本体の掃除は必ず差込プラグを抜き、本体が さめてから行う。



犬や猫などのペットの暖房用には使用しない。 (ペットが本体や電源コードを傷め、火災の原因)



乾燥等他の用途に使用しない。

(過熱して発火の原因)

(感電・やけどの原因)



⚠使用上のご注意

足をのせたり、腰掛けたり、倒して使用しない。 (やけどや故障の原因)



落としたり、強い衝撃を加えない。

(故障の原因)



転倒OFFスイッチを固定して使用しない。 (火災の原因)



テーブルタップを使用しない。

(故障の原因)

空気吸込口や温風吹出口をふさがない。

(過熱して、やけどや火災の原因)



風呂とトイレが一緒の場所では使用しない。 (感電の恐れ)



風向ルーバーの調節は通電中に行なわない。 (やけどの原因)



長時間同じところを暖め続けない。 (やけどや低温やけどの原因)



高温・多湿や浴室、屋外、水のかかるような場所では使用しない。

(感電・ショート、発火の原因)



トイレで使用のとき

●トイレの専用コンセント以外は使用しない。(火災の原因)

●電源コードをドアなどにはさんだりすると、 電源コードをいためます。

コンセントの設置は必ず販売店か、 電気工事店に依頼してください。



壁や柱に掛けて使用のとき

八注意

L字型ヒートンは金属製で16~22mmのものを使用する。 (感電・漏電・脱落の恐れ)

長すぎたり、短すぎると危険です。



知っておいて いただきたいこと

●この製品は、一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。


●小鳥など小動物の飼育用や温室の暖房用として使用することはおやめください。 動物や植物が弱ることがあります。

3

設置のしかた

床に置くとき

■平らなところに障害物や可燃物から十分離して置く。

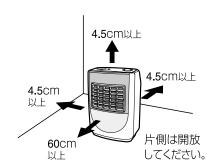

- ●凹凸のあるところや、柔らかい カーペットなどに置くと転倒OFF スイッチが働いて、運転しない ことがあります。
- ●側面や後面の壁などから4.5cm 以上離して置いてください。

壁や柱に掛けるとき

取り付ける前に、壁や柱の強さを確かめてください。


- ■市販のL字型ヒートン(金属製)を2本お求めください。
- L 寸法は16~22mmの長さを使います。
- ●L寸法が長すぎると、ヒーターユニットに 触れ感電する恐れがあり、短すぎると 強度不足で脱落する恐れがあり危険です。



- ●7cmの間隔で水平に取り付けます。 (下図のスケールを使うと便利です。)
- ※上面の操作部が見える高さに設置してください。

壁がタイルなどでL字型ヒートンが取り付けできない場合

- ●市販のタイル用フックを使用して ください。
- ●フックはチューブ入り接着剤付の タイル、コンクリート壁専用のも ので、耐荷重が 1 個当り、3 kg以上 のものを使用してください。
- ※吸盤式、粘着剤付のフックは接着 力が弱いので使用しないでください。

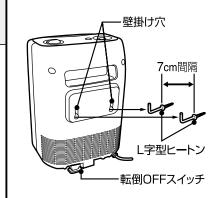

2本体を取り付ける。


- ●壁掛け穴をL字型ヒートンに差し込んで引っ掛けます。
- 3本体が確実に取り付けられたことを確認する。
- ●本体を軽く動かすなどして、外れないことを確認してください。


はずすときは

本体の壁掛け穴をL字型ヒートンから持ち 上げるように引き抜いてはずしてください。

正しい使いかた

各部の名称

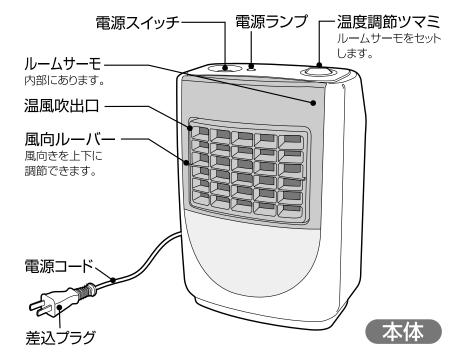

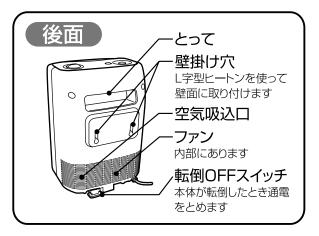

準 備

●差込プラグをコンセントに差し込む

正しく配線された交流100 Vのコンセントに根元まで差し込みます。

●風向きを調節する

温風吹出方向をお好み の位置に調節します。



運転・停止

(1) 電源スイッチを「入」にする

電源ランプが点灯して 運転を始めます。

3 温度調節をする

温度調節ツマミを回して、お好みの目盛にセットします。

- ●「低」から「高」まで調節できます。
- ●ルームサーモの働きで床面90cm× 90cm高さ180cmの部屋で室温を 「低」約5℃から「高」約35℃まで調 節できます。
- ●室温に関係なく続けて温風を使用 するときは「連続」にします。
- ※設定温度は部屋の状況や外気温などで異なります。
- ※「連続」目盛でも設置のしかたや、外気温などによっては、 断続運転することもあります。
- ※ルームサーモが働いたとき、わずかな光が出ることがあります。
- **3** 使用しないときは、電源スイッチを「切」にして て差込プラグを抜く



和式トイレ 斜め前に置き、 風向角度を水平に

洋式トイレ 斜め前か横に置き、 風向角度を上向きに



- ●熱で便器などを傷めないように、便器や壁などから離して置いてください。
- ●電源コードは 床にはわせな いで、壁など に引っ掛けて ください。



- ■使用するときだけ 暖める場合
- ●温度調節ツマミを 「連続」に合わせて 電源スイッチを「入」 「切」して使用します。 ※ヒーターが暖まるま でのわずかな間は涼 風が出ます。

■トイレ全体を暖める場合

温度調節ツマミ

- ●温度調節ツマミをお 好みの目盛に合わせ て使用します。
- ※水洗トイレ以外の場合は、便器にカバーを取り付けると熱の逃げを少なくできます。

壁掛け用スケール7cm

お手入れと保管

■ 必ず差込プラグを抜いて、本体が冷めてから行ってください。

本体のお手入れ

保管のしかた

汚れは台所用中性洗剤をうすめ、柔らかい布につけてふきとった お手入れをしたのち、お手持ちの箱に入れるかポリ のち、乾いた布でよくふいてください。

袋をかぶせて、湿気の少ない場所に保管してください。

シンナー・ベンジンなどの揮発性の溶剤は使用しない。 (本体を傷めたり、火災の原因)



安全にお使いいただくための点検

■ 次のような場合には、使用をやめ、お買い上げの販売店に点検を依頼してください。

使用前に次の異常があったとき	使用中に次のような状態になったとき
●電源コードの破損。	●操作部や本体に水をかけた。
(被覆のすり切れ、ひび割れ)	●「連続」目盛にしても温風がでない。
	●差込プラグや電源コードが手で触れないほど熱い。
●本体の破損・変形。	(この場合、コンセントの点検も依頼してください。)
	●電源コードを動かすと、温風が出たり、出なかったりする。
	●取扱説明書どおりに使用しても不審な点がある。

定格	交流100V—600W [50—60Hz共用]
電源コード	ゴムコード1.5m
ルームサーモ	バイメタル式(内蔵)
安全装置	温度ヒューズ(172℃-10A)、転倒OFFスイッチ
製品寸法	幅約17.2cm×高さ約24.6cm×奥行約13.4cm
製品質量(重量)	約1.3kg

6

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

アフターサービス等について、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店かご相談窓口 (☞7ページ) にお問合わせください。

●保証書 (裏表紙についています。)	保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。 【保証期間はお買い上げの日から1年です。】				
❷修理を依頼される	保証期間中	修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。			
ときは「持込修理」	保証期間経過後	修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させて いただきます。			
❸補修用性能部品の 保有期間	ポータブル温風器の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。 ●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。				
❷ご転居されるときは	ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。				
	修理料金=技術料+部品代です。				
●修理料金のしくみ	技術料				
	部品代 修理に使 あります	用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合も 。			

ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87 (受付時間)365日/9:00~19:00

ませんか

商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は TEL 0120-8802-28 FAX 03-3260-9739

(受付時間)9:00~17:30/携帯電話、PHSから もご利用できます。土曜・日曜・祝日と年末年始・ 夏季休暇など弊社の休日は休ませていただきます

お

- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など) させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくこと
- 出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただく ことがあります。

愛情点検



●長年ご使用のポータブル温風機の点検を!

で使用の際 ●スイッチを入れても、時々運転しない時がある。 ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。

このような | ●運転中に異常な音や振動がする。

ことはあり | ●差込プラグ、電源コード、本体などが異常に熱い。

●こげくさいにおいがする。 ●その他の異常や故障がある。 期間は、製造打ち切り後6年です。 故障や事故防止のため、コンセン

●ポータブル温風機の補修用性能部品の保有

にご連絡ください。 点検・修理についての費用など詳 しいことは、販売店にご相談くだ

トから差込プラグを抜いて販売店